

## MSY2 ALL-IN-ONE-MUSIKSYSTEM



## Bedienungsanleitung

## Inhalt

<b>1 Einleitung</b> .....	<b>3</b>
1.1 Sicherheitshinweise .....	3
1.2 Merkmale.....	5
1.3 Lieferumfang .....	5
<b>2 Bedienelemente, Anschlüsse und Display</b> .....	<b>6</b>
2.1 Hauptbedienelement.....	6
2.2 Anschlüsse .....	7
2.3 Fernbedienung .....	7
<b>3 Starten und einrichten</b> .....	<b>9</b>
<b>4 DAB-Radiomodus (optional)</b> .....	<b>10</b>
4.1 Sender wählen .....	11
4.2 Informationen zur aktuellen Wiedergabe .....	11
4.3 Einstellungen.....	11
<b>5 UKW-Radiomodus</b> .....	<b>12</b>
5.1 Sender wählen .....	12
5.2 Informationen zur aktuellen Wiedergabe .....	12
<b>6 AUX-Modus</b> .....	<b>13</b>
<b>7 Bluetooth-Modus</b> .....	<b>13</b>
<b>8 Meine Musik mit USB-Wiedergabe</b> .....	<b>13</b>
<b>9 CD-Wiedergabe</b> .....	<b>14</b>
<b>10 Alarm und Schlaf</b> .....	<b>15</b>
10.1 Alarm .....	15
10.2Schlaf .....	15
<b>11 Werksrücksetzung</b> .....	<b>16</b>
<b>12 Problemlösung und Fehlermeldungen</b> .....	<b>16</b>
12.1 Fehlermeldungen .....	16
12.2Problemlösung .....	17
<b>13 Technische Daten:</b> .....	<b>18</b>

# 1 Einleitung

## 1.1 Sicherheitshinweise

Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum künftigen Nachschlagen auf.

- **Warnung:** Setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Andernfalls bestehen Brand- und Stromschlaggefahr. Das Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf das Gerät.
- **Warnung:** Der Einsteckadapter dient als Trennvorrichtung. Die Trennvorrichtung muss immer betriebsbereit sein.



- Das Blitzsymbol mit Pfeilkopf in einem gleichschenkligen Dreieck soll Sie auf gefährliche nicht isolierte Spannung im Inneren des Produktgehäuses hinweisen, die ausreichend stark ist, einen Stromschlag zu verursachen.
- **Warnung:** Zur Reduzierung der Stromschlaggefahr dürfen Sie die Abdeckung (oder Rückseite) nicht entfernen. Es befinden sich keine vom Nutzer reparierbaren Teile im Inneren. Überlassen Sie Reparaturarbeiten qualifiziertem Personal.
- Das Ausrufezeichen in einem gleichschenkligen Dreieck soll Sie auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in der mit dem Gerät gelieferten Literatur hinweisen.



- **Produkt richtig entsorgen.** Dieses Zeichen zeigt an, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Führen Sie es zur Förderung einer nachhaltigen Wiederverwertung von Materialressourcen dem Recycling zu. Zudem werden dadurch mögliche Gefahren für Umwelt oder menschliche Gesundheit in Folge unkontrollierter Abfallentsorgung verhindert. Bitte verwenden Sie zur Rückgabe Ihres Altgerätes Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können dieses Produkt zum umweltfreundlichen Recycling entgegennehmen.
- Platzieren Sie keine Quellen offener Flammen, wie angezündete Kerzen, auf dem Gerät.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit.

- Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Stellen Sie das Gerät auf einen festen Untergrund.
- Platzieren Sie es nicht in einem geschlossenen Bücherregal oder Schrank, durch den der Luftstrom durch die Belüftungsöffnungen blockiert wird.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizungen, Heizgittern, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf tritt und es nicht eingeklemmt wird. Achten Sie insbesondere auf die Stecker und den Punkt, an dem das Kabel aus dem Produkt herauskommt.
- Eine Reparatur ist erforderlich, wenn das Produkt beschädigt wurde. Versuchen Sie nicht, das Produkt eigenhändig zu reparieren. Durch Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen könnten Sie sich gefährlicher Spannung oder anderen Gefahren aussetzen. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller, damit dieser Sie an ein autorisiertes Kundencenter in Ihrer Nähe verweist.
- Überlasten Sie Steckdosen, Verlängerungskabel und Mehrfachsteckdosen nicht. Andernfalls drohen Brand- und Stromschlaggefahr.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Produkt gelangen.
- Verwenden Sie geeignete Stromquellen. Schließen Sie das Produkt wie in den Bedienungsanweisungen oder am Produkt angegeben an eine geeignete Stromquelle an.
- Durch Änderung der Quelle während einer CD-Wiedergabe wird die CD-Wiedergabe gestoppt. Die Wiedergabe wird fortgesetzt, wenn die Quelle erneut auf CD eingestellt ist.
- Die Klangqualität von MP3, CD-R/CD-RW und sogar kommerziell aufgezeichneten Medien kann stark variieren. Das Gleiche gilt für die Klangqualität tragbarer MP3-Player.
- Verwenden Sie KEINE Reinigungsmedien für CD-Linsen, da diese nicht für Slot-in-Laufwerke geeignet sind.
- Biegen Sie das Medium beim Einschieben oder Entfernen nicht.
- Bewegen Sie das Gerät nicht während der Wiedergabe eines Mediums. Transportieren Sie das Gerät nicht, wenn sich eine CD darin befindet.
- Versuchen Sie nicht, ein Medium in den Schlitz zu stecken, falls das Laufwerk bereits belegt ist.
- Schieben Sie keine speziell geformten Medien oder 3-Zoll-CDs ein.
- Beim Einschieben von MP3- oder WMA-Medien kann es zu einer Wiedergabeverzögerung kommen, während der Player das Verzeichnis liest.
- Papieretiketten an CD-R/CD-RW-Medien können sich lösen und den Player möglicherweise beschädigen.

- Stark verkratzte CDs werden möglicherweise nicht richtig wiedergegeben.
- Schieben Sie nichts anderes als eine CD in den Schlitz.
- Im seltenen Fall eines Fehlers trennen Sie das Netzkabel 60 Sekunden lang und schließen es dann sicher wieder an.

## 1.2 Merkmale

Diese Anleitung beschreibt die Verwendung des MSY2:

- **DAB/DAB+**-Digitalradio mit einer breiten Auswahl an Kanälen und frei empfangbaren Sendern in digitaler Qualität
- **UKW** mit RDS (Radio Data System)
- **Bluetooth** – Musik-Streaming und Steuerung der Smartgeräte.
- **USB-Port** – zur Wiedergabe von MP3-Musik von einem USB-Stick.
- **USB- (5 V/1 A)** Anschluss für Mobilgeräteaumladung.
- **Aux in (AUX-Eingang)** für externe MP3-Musikquellen (iPod/iPad oder andere MP3-Player)
- **CD-Wiedergabe:** Wiedergabeformate: Audio-CD, MP3-CD, WMA-CD, CD-R und CD-RW

### MSY2 bietet zudem die folgenden Funktionen:

- Großes TFT-Farbdisplay zur einfachen Steuerung und klaren Anzeige von Informationen.
- Infrarot-Fernbedienung
- Uhr mit automatischer Aktualisierung und zwei unabhängigen Alarmen (Schlafen/Schlummern)
- Mehrere Sprachoptionen.


## 1.3 Lieferumfang

Im Lieferumfang sind folgende Artikel enthalten

- 1 MSY2 Gerät
- 1 Netzteil (12 V / 2,5 A)
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Fernbedienung
- 1 Garantiekarte

## 2 Bedienelemente, Anschlüsse und Display

### 2.1 Hauptbedienelement

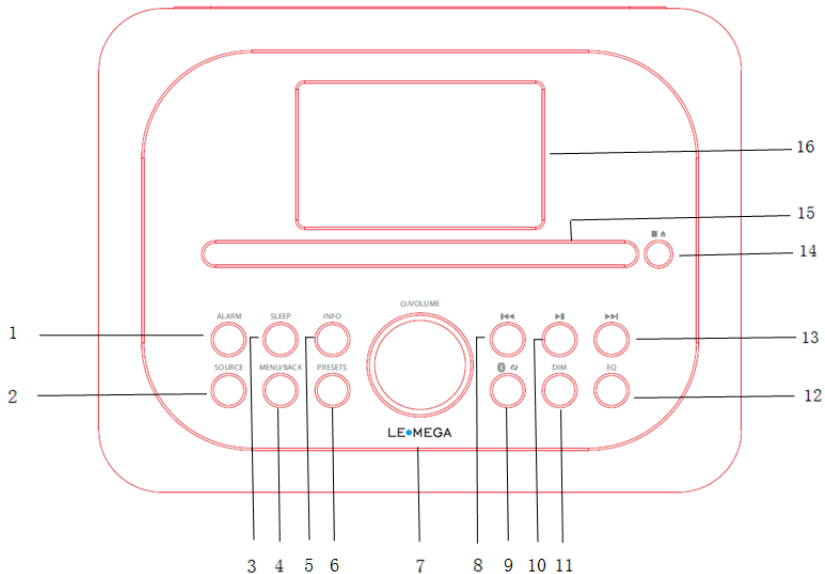


1. Alarm-Taste
2. SOURCE: Drücken Sie auf Source, um verschiedene Modi auszuwählen: DAB, FM, Bluetooth, Aux-In, CD- und USB-Wiedergabe
3. SLEEP (Schlaf): Zum Einstellen des Schlaf drücken
4. Menü-/Zurücktaste  
BACK: Zum Zurückkehren zum vorherigen Bildschirm drücken.  
MENU: Zur Anzeige des zum aktuellen Modus gehörenden Menüs drücken. Zur Anzeige des aktuellen Wiedergabebildschirms erneut drücken.
5. INFO: Info-Taste
6. Voreinstellungen-Taste
7. Multifunktions-Navigationsrad (Wahl-/Lautstärkeregelung, Stummschaltung, Schlummerfunktion, Ein/Aus-Taste)
8. CD/Bluetooth überspringt vorherige/Tune-Taste
9. Bluetooth-Modus führt Bluetooth-Kopplung durch; CD-Modus ist Wiederholung;
10. Drücken, um Wiedergabe/Pause im BT-Modus zu wählen. Im UKW-Modus zur automatischen Suche nach Sendern drücken.
11. DIM: Zur Anpassung der Anzeigehintergrundbeleuchtung
12. EQ: Zur Anpassung der EQ-Einstellungen

13. CD/Bluetooth überspringt nächste/Tune-Taste
14. CD-Stopp- und Auswurfaste
15. CD-Einschub
16. TFT-Farbbildschirm

## 2.2 Anschlüsse



Das Gerät verfügt über folgende Anschlüsse von links nach rechts:

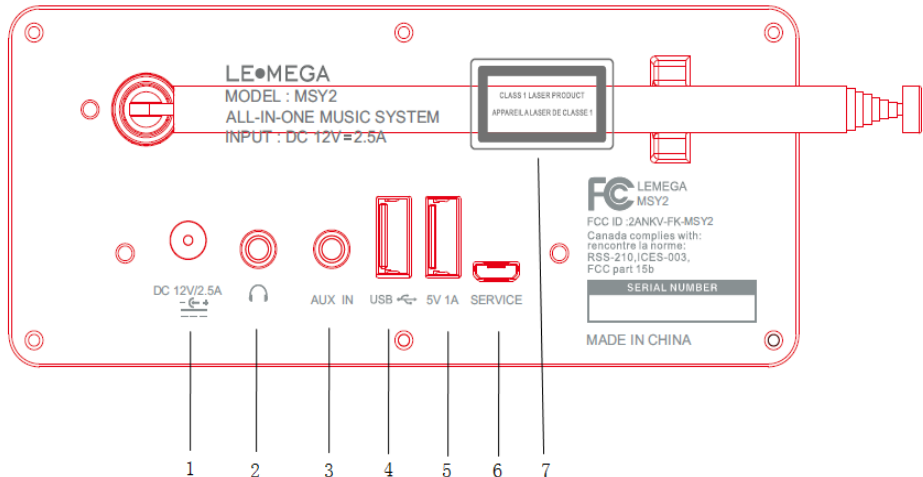






<b>1. Gleichspannungseingang (12 V)</b>	<b>5. 5 V/1 A für Mobilgeräteaufladung</b>
<b>2. Kopfhöreranschluss</b>	<b>6. Service ist für das Software-Upgrade</b>
<b>3. AUX-Eingang (zur Verbindung einer externen MP3-Musikquelle, iPod oder andere Geräte)</b>	<b>7. Antenne</b>
<b>4. USB-Anschluss für MP3-USB-Wiedergabe</b>	
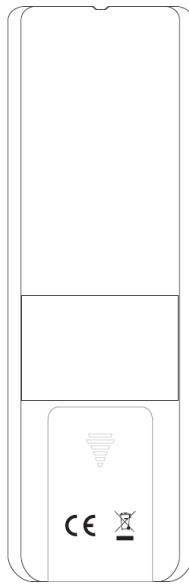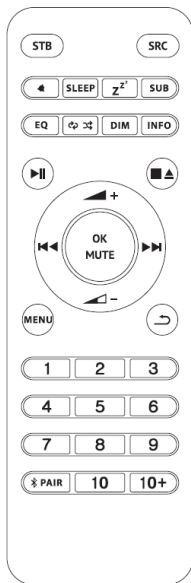
## 2.3 Fernbedienung

Die Fernbedienung verfügt nicht nur über die meisten der Tasten, die auch an der Oberseite des Gerätes zu finden sind, sondern ergänzt zudem folgende Funktionen:



1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: Zur Voreinstellung der Sender kurz drücken. Für 10+ müssen Sie 10+ lang drücken und dann 1 bis 9 für eine voreingestellte Nummer 10+ kurz drücken.
  2.  : Zum Starten/Anhalten des BT- und CD-Modus drücken. Sender werden im DAB- und UKW-Modus automatisch gesucht.
  3.  : Zum Stoppen der CD-Wiedergabe drücken, zum Auswerfen der CD erneut drücken.
  4.  : Zum Erhöhen oder Verringern der Lautstärke am Wiedergabebildschirm drücken. Zur Aufwärts- oder Abwärtsnavigation im Menü drücken.
  5.  Zur Auswahl des Modus drücken. Am Wiedergabebildschirm zur Auswahl von UKW, DAB oder CD-Titeln drücken.
  6. **OK/MUTE**: Halten Sie die Taste zum Umschalten vom normalen DAB-Wiedergabebildschirm zur Vollbilddiaschau lange gedrückt.
  7. **SRC**: Quellentaste
  8. **EQ**: Zur Anpassung der EQ-Einstellungen.
  9.  : Wiederholte/zufällige Wiedergabe: Wiederholung bei CD/USB-Wiedergabe/, Zufallswiedergabe im CD-Modus.
  10. **Dim**: Zur Anpassung der Anzeigehintergrundbeleuchtung.
  11. **PAIR**: Im Bluetooth-Modus zur Durchführung der Bluetooth-Kopplung.
- Anmerkung: Da die Fernbedienung von mehreren Modellen genutzt wird, sind einige Funktionen möglicherweise nicht verfügbar.



### 3 Starten und einrichten

MSY2 ist durch die folgenden 3 Schritte einfach zu bedienen:


- a. Stellen Sie den MSY2 auf ein geeignetes Regal oder einen Tisch;
- b. Ziehen Sie die Teleskopantenne aus.
- c. Schließen Sie das Netzteil zwischen MSY2 und dem Stromnetz an und drücken Sie den Power/Volume-Schalter, um das Gerät einzuschalten.

#### Zeit/Datum einstellen (Assistent)

Zeit und Datum können manuell oder automatisch aktualisiert werden. Bei der automatischen Aktualisierung werden Zeit und Datum automatisch mit nationalen Zeitsignalen, die über DAB und FM übertragen werden (sofern verfügbar), synchronisiert.

Das Menü Time (Zeit) enthält die folgenden Optionen:

- Zeit/Datum einstellen
- Automatisch aktualisieren
- 12/24-Stundenformat einstellen
- Datumsformat einstellen
- Uhr-Stil

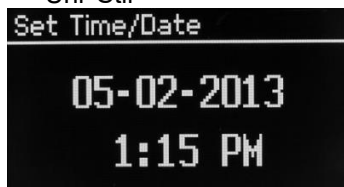

#### Automatisch aktualisieren

Die automatische Aktualisierung arbeitet mit über DAB oder UKW gesendeten Daten. Die Uhr wird nur im entsprechenden Modus aktiviert, weshalb Sie einen regelmäßig verwendeten Modus auswählen sollten.

**DAB** und FM (UKW) nutzen mit der Radioübertragung gesendete Zeitsignale. Wählen Sie Update from DAB (Per DAB aktualisieren), Update from FM (Per UKW aktualisieren), Update oder No update (Keine Aktualisierung).

Beachten Sie, dass die Sommerzeit-Option keine Auswirkung auf die Uhrzeit hat, wenn die Zeit per DAB oder UKW aktualisiert wird.

MSY2 aktualisiert die Zeit automatisch über die ausgewählte Quelle, wenn entsprechende Informationen verfügbar sind.

## Manuell einstellen

Wenn Sie No update (Keine Aktualisierung) auswählen, fordert Sie der Assistent nun zur manuellen Einstellung von Datum und Uhrzeit auf.

Datum und Uhrzeit werden im Format TT-MM-JJJJ und hh:mm AM/PM angezeigt. Der erste Wert, TT, ist aktiv (blinkt).

Passen Sie jeden Wert über das **Select**-Bedienelement an.

Sobald ein Wert eingestellt wird, wird der nächste Wert aktiv und blinkt.


## 12/24-Stunden-Anzeige

Wählen Sie zum Umschalten zwischen der 12- und 24-Stunden-Anzeige Set 12/24 hour (12/24 Stunden einstellen). Wählen Sie dann Ihre gewünschte Einstellung.

## 4 DAB-Radiomodus (optional)

Um in den FM-Modus zu wechseln, befolgen Sie bitte die unten aufgeführten Schritte:

- 1) Das Produkt ist standardmäßig auf den DAB-Modus eingestellt.
- 2) Wenn Sie das Radio zum ersten Mal benutzen, beginnt es automatisch mit dem Scannen. Dies kann einige Minuten dauern - der zuvor ausgewählte Sender oder der erste Sender auf der Senderliste wird automatisch abgespielt.
- 3) Um den Sender zu wechseln, drücken Sie die „Tune +/-“-Taste und wählen Sie mit dem „Navigations“-Wählrad einen Radiosender aus, drücken Sie das Wählrad zur Auswahl.
- 4) Stellen Sie die Lautstärke mit dem „Power/ Volume“-Regler ein, drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu verringern, und im Uhrzeigersinn, um sie zu erhöhen.

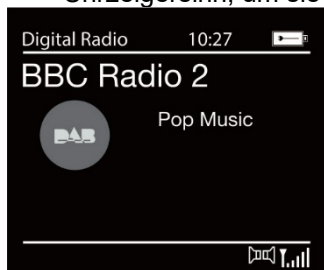

Falls der Empfang bei der Originalsuche nicht gut war (beispielsweise aufgrund einer nicht aufgerichteten Antenne), kann dies zu einer leeren oder unvollständigen Liste verfügbarer Sender führen.

Falls Sie bei einigen Sendern schlechten Empfang haben, möchten Sie möglicherweise nur Sender mit guter Signalstärke auflisten.

Wählen Sie zum manuellen Starten einer Suche **Menu** (Menü) > Scan (Suche).

Sobald die Suche abgeschlossen ist, zeigt das Radio eine Liste verfügbarer

Sender.

Sie können Sender, die aufgelistet, aber nicht verfügbar sind, entfernen, indem Sie **Menu (Menü) > Prune invalid** (Ungültige Sender entfernen) wählen.


#### 4.1 Sender wählen

Sie können einen Sender anhören oder ändern, indem Sie das **Select**-Bedienelement zur Anzeige einer Senderliste drehen und zur Auswahl drücken. Nach der Auswahl wird der Sender wiedergegeben und der Bildschirm zeigt Informationen über Sender, Titel und Broadcast.

##### Voreinstellungen

Speichern Sie einen DAB-Sender als Voreinstellung, indem Sie **Presets** so lange drücken, bis der Bildschirm Voreinstellung speichern angezeigt wird. Wählen Sie eine der 20 Voreinstellungen (an der Fernbedienung) zum Speichern des aktuell wiedergegebenen Senders.

Wählen Sie eine Voreinstellung, indem Sie kurz **Presets** drücken und dann einen der aufgelisteten voreingestellten Sender wählen.

Wenn ein voreingestellter Sender wiedergegeben wird, erscheint  1, 2, 3 usw. im unteren mittleren Bildschirmbereich.

#### 4.2 Informationen zur aktuellen Wiedergabe

Während der Stream wiedergegeben wird, zeigt der Bildschirm seinen Namen und DLS- (Dynamic Label Segment) Informationen, die vom Sender übertragen werden. Sie enthalten Echtzeitinformationen, wie Programmnamen, Titel und Kontaktdaten. Stereo-Broadcasts werden mit einem Symbol im oberen Bildschirmbereich angezeigt. Drücken Sie zur Anzeige weiterer Informationen **Info**.

Mit jeder Betätigung der Taste **Info** werden der Reihe nach andere Informationen angezeigt: DLS-Text, Programmtyp, Ensemble-Name/Frequenz, Signalstärke/Fehlerrate, Bitrate/Codec/Kanäle und heutiges Datum.

#### 4.3 Einstellungen

##### Dynamikbereich-Komprimierung

Einige DAB-Broadcasts bieten Dynamikbereich-Komprimierung. Diese Funktion ermöglicht Sendern die Komprimierung des Dynamikbereichs des Ausgangsaudiostreams, sodass sich die Lautstärke leiser Geräusche erhöht und die Lautstärke lauter Geräusche verringert. Dies kann nützlich sein, wenn Sie Musik mit einem hohen Dynamikbereich in einer lauten Umgebung hören (zum Beispiel klassische Musik beim Kochen).

Wählen Sie zum Ändern der Dynamikbereich-Komprimierung des MSY2 **Menu (Menü) > DRC** (Dynamikbereich-Komprimierung), und dann **DRC high** (Dynamikbereich-Komprimierung hoch), **DRC low** (Dynamikbereich-Komprimierung niedrig) oder **DRC off**


Hinweis: Die Einstellung der Dynamikbereich-Komprimierung des MSY2 hat keine Auswirkungen, wenn keine Daten zur Dynamikbereich-Komprimierung im Broadcast enthalten sind.

## 5 UKW-Radiomodus

UKW-Radiomodus empfängt analoges Radio vom UKW-Band und zeigt RDS- (Radio Data System) Informationen über Sender und Sendung an (sofern übertragen).

Um in den FM-Modus zu wechseln, befolgen Sie bitte die unten aufgeführten Schritte:

- 1) Drücken Sie die Taste „Source“, um das Menü Audio Source aufzurufen, und verwenden/drehen Sie das Navigationsrad, um FM auszuwählen.
- 2) Um automatisch nach einem Sender zu suchen, drücken Sie lange die Taste Tune '+' oder Tune '-'.
- 3) Zum manuellen Abstimmen in 0,05 MHz-Schritten drücken Sie die Taste Tune '+' oder Tune '-'.
- 4) Stellen Sie die Lautstärke mit dem „Power/ Volume“-Regler ein, drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu verringern, und im Uhrzeigersinn, um sie zu erhöhen.

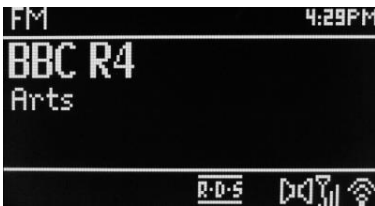

### 5.1 Sender wählen

Sie können nach oben oder unten scannen, indem Sie die Tune +/--Tasten drücken und gedrückt halten, oder manuell mit Schnelldrücken abstimmen. Speichern Sie einen UKW-Sender als Voreinstellung, indem Sie **Presets** so lange drücken, bis der Bildschirm Voreinstellung speichern angezeigt wird. Wählen Sie eine der 20 Voreinstellungen zum Speichern des aktuell wiedergegebenen Senders.

Wählen Sie eine Voreinstellung, indem Sie kurz **Presets** drücken und dann einen der aufgelisteten voreingestellten Sender wählen.

### 5.2 Informationen zur aktuellen Wiedergabe

Während der Wiedergabe eines UKW-Senders zeigt der Bildschirm einen der beiden Datensätze:

Falls RDS-Informationen verfügbar sind, wird standardmäßig der Dienstname (z. B. Sendername) angezeigt.

Sie können durch weitere RDS-Informationen blättern, indem Sie **Info** drücken. Mit jeder Betätigung der Taste **Info** werden der Reihe nach andere Informationen angezeigt: RDS-Radiotext, RDS-Programmtyp, Frequenz und heutiges Datum.

Falls keine RDS-Informationen verfügbar sind, wird die aktuell eingestellte Frequenz angezeigt.

## 6 AUX-Modus

Der Modus Aux in (AUX-Eingang) gibt Audio von einer externen Quelle, wie einem MP3-Player, wieder.

So geben Sie Audio im Modus Aux in (AUX-Eingang) wieder

- 1). Verbinden Sie die externe Audioquelle mit dem AUX-Stereoeingang (Cinch).
- 2). Entweder drücken Sie **Source** und wählen AUX in
- 3). Passen Sie die Lautstärke des MSY2 (und, falls erforderlich, des Audioquellgerätes) nach Bedarf an.



## 7 Bluetooth-Modus

Stellen Sie vor der Kopplung sicher, dass Ihr Gerät Bluetooth 5.0 unterstützt und nicht mit einem anderen Bluetooth-Produkt verbunden ist. Die Kopplung von Geräten kann variieren. Nachstehend finden Sie eine allgemeine Anleitung.

1. Drücken Sie auf **Source** und wählen Sie den Bluetooth-Modus. Dadurch wird Bluetooth eingeschaltet. Erhöhen Sie die Lautstärke zu Beginn um etwa  $\frac{1}{4}$ . Erhöhen Sie auch die Lautstärke am Eingangsgerät (das Gerät, von dem Sie streamen).
2. Schalten Sie Bluetooth am anderen Gerät ein.
3. Wählen Sie das Bluetooth-Gerät mit dem Namen „LEMEGA MSY2“, sobald es am Bildschirm Ihres Gerätes erscheint.
4. Nun können Sie Ihre Musikdateien kabellos wiedergeben. Passen Sie die Lautstärke an Ihrem Gerät an.

Sie sollten die Geräte nicht erneut koppeln müssen.

Je nach Gerät erfordern Kopplung und/oder Verbindung mit dem „LEMEGA MSY2“ möglicherweise mehrere Anläufe. Bitte geben Sie Ihrem Gerät jedoch genügend Zeit zum Koppeln oder Verbinden, bevor Sie den Vorgang wiederholen.

## 8 Meine Musik mit USB-Wiedergabe

Geben Sie Audio von einem USB-Speichergerät, wie einem USB-Flash-Stick oder einer USB-Festplatte wieder, indem Sie t **Source**> **USB**-Wiedergabe wählen.

**Beim Durchsuchen** von Ordnern ab diesem Punkt werden Menüs aus den Ordnern auf dem USB-Gerät erstellt. Durchsuchen Sie Ordner mit Select-Bedienelement und BACK-Taste. Das Display zeigt Ordner- und Dateinamen (nicht zwingend Titelnamen).

## 9 CD-Wiedergabe

Hinweis! Unsachgemäßer Betrieb kann zu Materialschäden führen!

Stecken Sie keine Aufzeichnungsmedien in den CD-Player, die nicht im Standard-CD-Format (z. B. Mini-Discs) sind. Diese können möglicherweise nicht richtig wiedergegeben und ausgeworfen werden. Schieben Sie immer nur ein Medium auf einmal in den CD-Player.

Schieben Sie ein Medium (mit der bedruckten Seite nach oben) hinein, bis es eingezogen wird. Der CD-Player lädt die CD automatisch und startet die Wiedergabe.

Das Display sagt „Loading (Wird geladen)“. Medienfunktionen funktionieren nicht, während das Medium geladen wird. Die Wiedergabe beginnt automatisch, sobald das Inhaltsverzeichnis gelesen wurde. Das Display zeigt „No Disc (Kein Medium)“, dass das Gerät auf den CD-Modus eingestellt und keine CD eingeschoben ist.

Schieben Sie die CD mit der Etikettenseite nach oben in den CD-Schlitz. Das Display zeigt folgende Informationen im CD-Modus:


CD-Modus

Time (Zeit)


Verstrichene Wiedergabezeit in Minuten


Titelnummer


Wiedergabestatus (Wiedergabe/Pause)


Drücken Sie zum Anhalten/Fortsetzen der CD-Wiedergabe der Taste. 

Halten Sie zum Umschalten zum nächsten Titel einmal die Taste. 

Halten Sie für einen Schnellvorlauf durch einen Titel  gedrückt

Halten Sie zum Umschalten zum vorherigen Titel  gedrückt

Halten Sie für einen Schnelldurchlauf durch einen Titel  gedrückt

Drücken Sie zum Stoppen der CD-Wiedergabe 

Drücken Sie zum Öffnen des CD-Menüs für Systemeinstellungen die MENU-Taste.

## 10 Alarm und Schlaf

### 10.1 Alarm

Um einen Alarm einzustellen oder zu ändern, drücken Sie die **Alarmtaste**. Wählen Sie die Alarmnummer (1 oder 2) und konfigurieren Sie dann folgende Parameter:


- Alarm: ein/aus,
- Frequenz: Daily (Täglich), Once (Einmal), Weekends (An Wochenenden) oder Weekdays (Wochentags),
- Zeit: 0 bis Max.
- Source: Buzzer, DAB, FM
- Dauer: 15/30/45/60/90/120
- Lautstärke: 0 bis Max.

Blättern Sie zur Aktivierung neuer Einstellungen nach unten und wählen Sie **Save** (Speichern).

Der Bildschirm zeigt aktive Alarmer mit einem Symbol unten links.


Zur eingestellten Zeit ertönt der Alarm. Mit der Taste **Snooze** können Sie ihn vorübergehend stumm schalten.

Bei Bedarf können Sie die Schlummerphase mit dem **Select**-Bedienelement ändern. Das Radio wechselt für die eingestellte Dauer in den Bereitschaftsmodus, das Symbol der Alarmstummenschaltung blinkt.

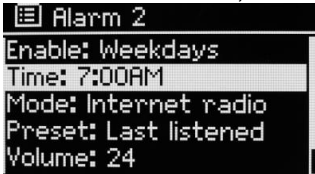

### 10.2 Schlaf

Stellen Sie den Schlaftimer ein, indem Sie die **Sleep**-Taste betätigen und zwischen Sleep OFF (Aus), 15 MINS (15 min), 30 MINS (30 min), 45 MINS (45 min) und 60 MINS (60 min) wählen.

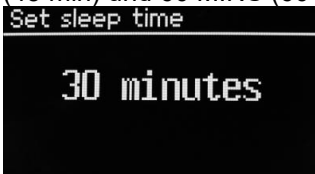

Sobald Sie eine Schlafdauer gewählt haben, kehrt das System zum Hauptmenü zurück.

## 11 Werksrücksetzung

Eine Werksrücksetzung setzt alle Nutzereinstellungen auf die Standardwerte zurück, sodass Uhrzeit/Datum und Voreinstellungen verlorengehen. Die aktuelle Software-Version des Radios wird jedoch beibehalten.

Führen Sie eine Werksrücksetzung durch, indem Sie **Menu (Menü)** > System settings (Systemeinstellungen) > Factory reset proceed (Werksrücksetzung) > Yes (Ja) wählen.

## 12 Problemlösung und Fehlermeldungen

### 12.1 Fehlermeldungen

Meldung	Beschreibung	Beispiel
Dienst nicht verfügbar (DAB)	Kein DAB-Empfang	
Kein USB-Gerät gefunden		Versuche, auf USB-Menü zuzugreifen, doch USB ist nicht eingesteckt
USB-Gerät nicht unterstützt	Nicht unterstütztes USB-Gerät ist eingesteckt.	
USB-Fehler	Allgemeine USB-Probleme	
USB-Lesefehler	Bestimmte Daten vom Speicher können nicht gelesen werden	Fehlerhafter Speichersektor auf USB-Gerät gefunden
Zu geringe Stromversorgung des USBs	Stromausfall an USB-Gerät, Nutzer muss Gerät entfernen	



## 12.2 Problemlösung

Problem	Ursache	Lösung
UKW: Rauschen DAB: Unterbrochen/abgehakt	Geringe Signalstärke	Antenne prüfen/neu ausrichten Radio umstellen Erneut nur lokale Sender suchen (hohe Stärke) Prüfen Sie bei DAB die lokale Abdeckung unter <a href="http://www.ukdigitalradio.com/coverage">www.ukdigitalradio.com/coverage</a>
DAB: Meldung „No stations available“ (Keine Sender verfügbar)	Geringe Signalstärke	Wie oben, dann erneut Sender suchen.
CD-Wiedergabe startet nicht	CD-Format ist nicht kompatibel	CD-Format ist nicht kompatibel
	CD ist beschädigt	Schieben Sie eine andere CD in den CD-Schlitz
	CD ist verschmutzt	Reinigen Sie die CD

### 13 Technische Daten:

Modell:	MSY2 ALL-IN-ONE-MUSIKSYSTEM
Typ:	CD/DAB/DAB+/FM/AUX/Bluetooth Musiksystem
Lautsprecher:	1 x 3 Zoll (Vollbereich)
Leistung:	RMS 15W
Stromversorgung:	Netzteil (12 V / 2,5 A)
Abmessungen (mm):	200 x 160 x 280 (B x H x T)
Gewicht:	3,0 kg

Technische Daten können ohne Ankündigung geändert werden

Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder Empfehlungen an uns.

**[info@lemegaaudio.com](mailto:info@lemegaaudio.com)**

**[www.lemegaaudio.com](http://www.lemegaaudio.com)**



Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen: 1) Dieses Gerät darf keine Funkstörungen verursachen, und 2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Funkstörungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

Nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei zugelassene Änderungen oder Modifikationen können die Berechtigung des Nutzers zum Betrieb des Gerätes erlöschen lassen.